
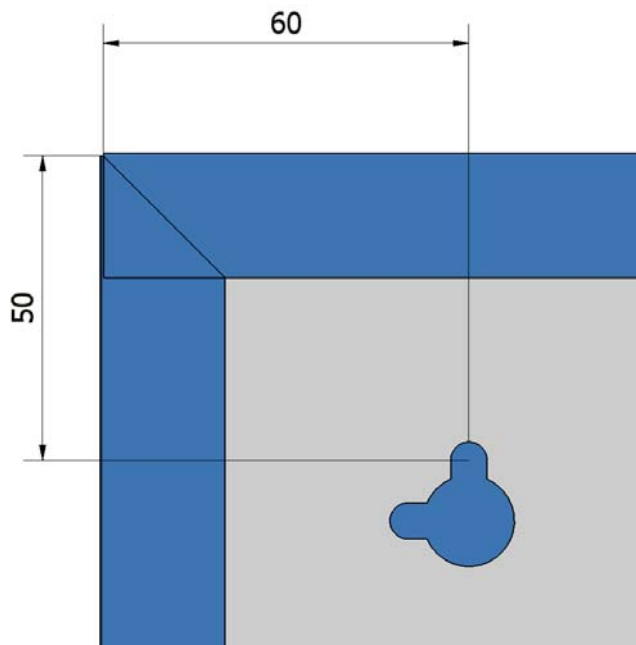


Infästning av väggabsorbenter sker med två skruvar i absorbentens överkant.

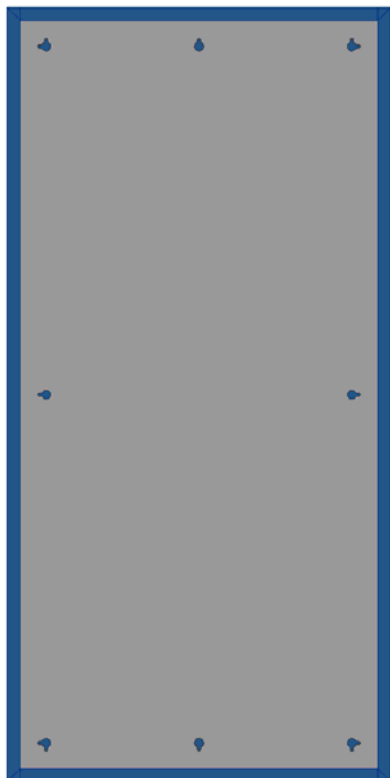

- 1.) I höjdlid monteras skruvarna ca 5 cm under väggabsorbentens tänkta överkant. I sidled monteras skruven ca 6 cm innanför väggabsorbentens tänkta sidor. Skruva inte in hela skruven mot väggen, utan lämna ca 0,5 cm.

- 2.) Häng därefter upp väggabsorbenten på skruvarna.

Alt.) Möjlighet finns att montera väggabsorbenten med en skruv, i mitten av skivans ovkant (5 cm under väggabsorbentens tänkta ovkant.)

